EINBAUANLEITUNG DER KLASSI SCHEN BALLUS TRADEN MIT ABST ANDSHALTER “ TAPA NI DO” UND HANDLAUF UND FUSSLAUF SOWIE PFEILER Seite 1+2

Bild 1.

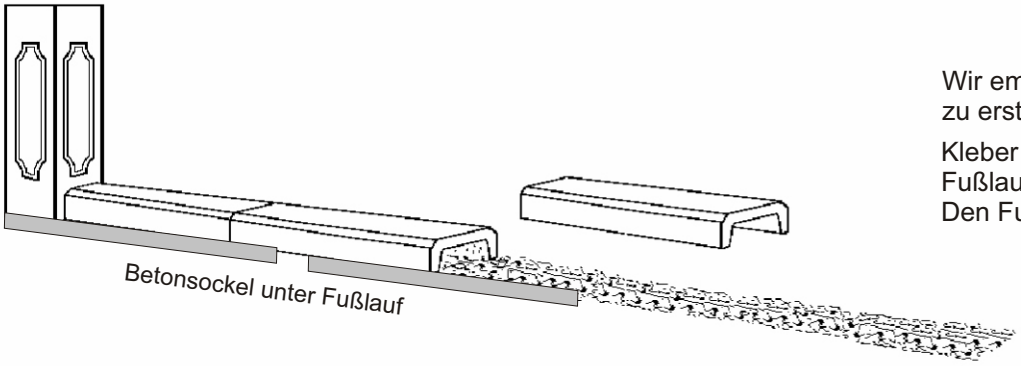

Wir empfehlen eine Beton-Unterkonstruktion zu erstellen, in welche die Entwässerung erfolgt.

Kleber auf die Unterkante des Fußlaufes auftragen !
Den Fußlauf nicht mit Beton ausfüllen

Bild 2.

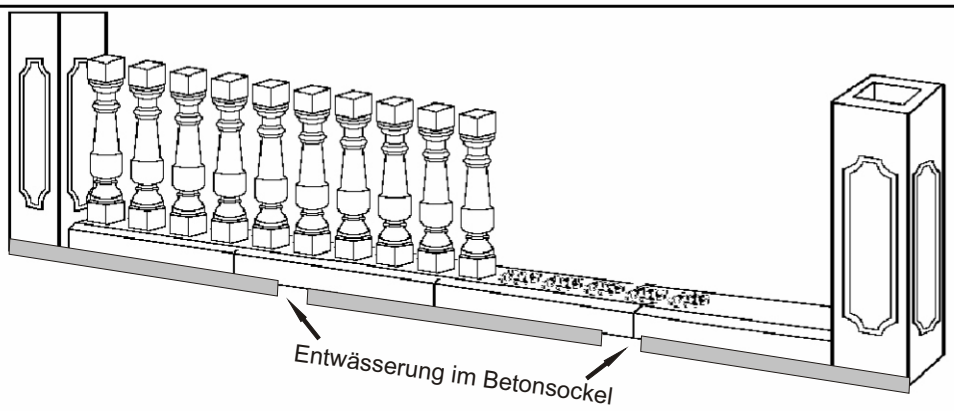

5 Stück Baluster pro Meter
Der Abstand von Baluster zu Baluster ist 8 cm. Es empfiehlt sich am Fußlauf Makirungen zu setzen.

Bild 3.

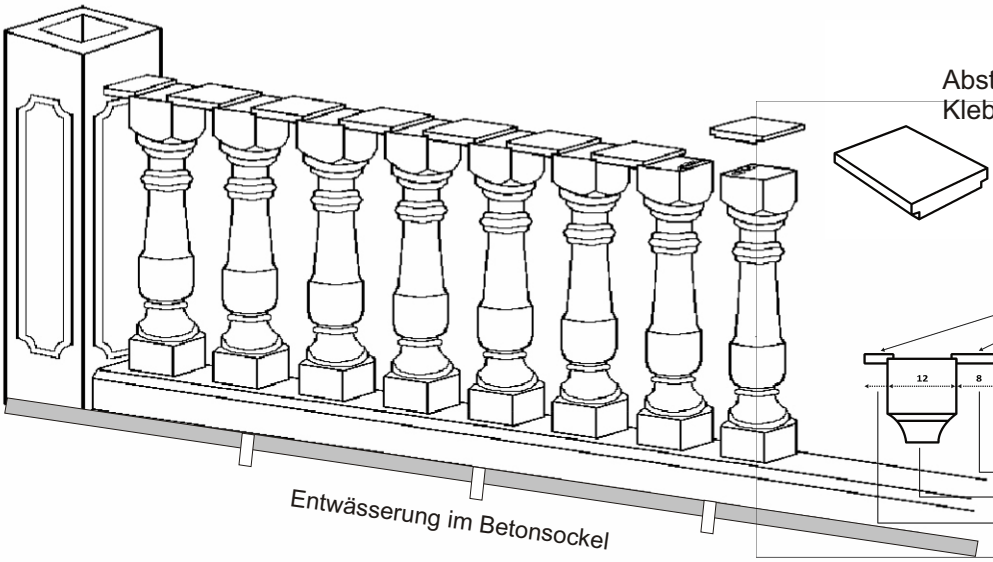

Abstandshalter auf beiden Seiten mit Kleber auf die Balusterköpfe verlegen.

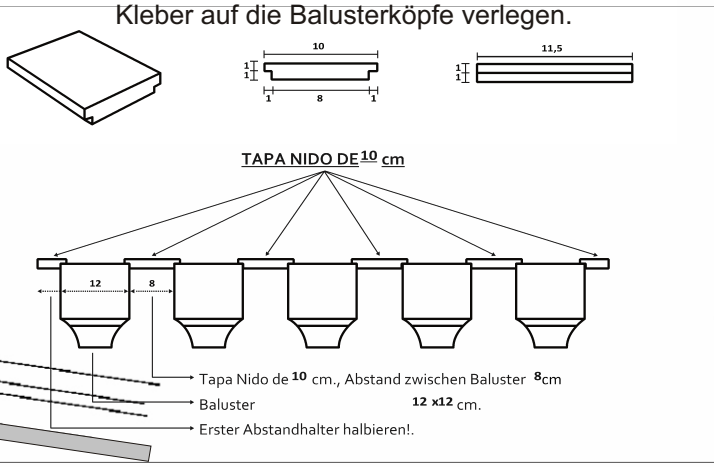

Bild 4.

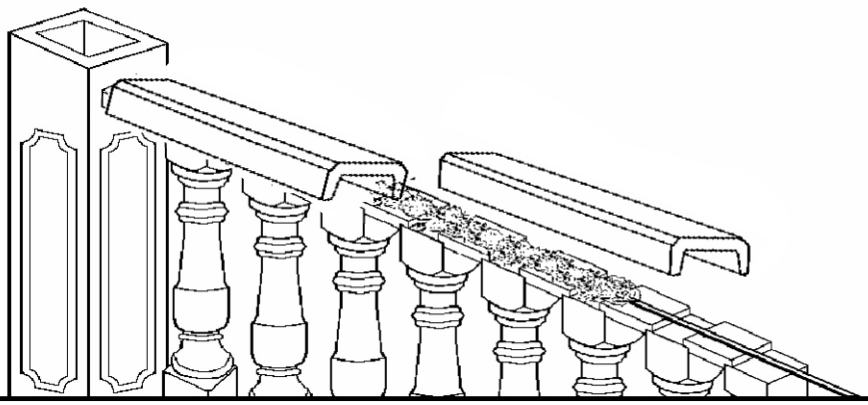

Rundeisen 8-10 mm auf die Balusterköpfe und Abstandhalter auflegen. Mit Kleber bzw. Zement umschließen.
Rundeisen bis in die Eckpfeiler führen und diese mit Betonestrich bis oben befüllen.
Handlauf mit Kleber auf die Balusterköpfe verlegen. Handlauf setzt sich ca. 5 mm über die Balusterköpfe

DIE O.A. HINWEISE SIND REIN ORIENTATIV. VERANTWORTLICH IST IMMER DER FACHMANN.

G&G · Sonnenstr. 54 · 35716 Dietzhölztal ·
Telefon 0 27 74 / 5115 7· F ax0 277 4/ 9 23944· e- mailst efan-speck@t-online.de www.balustraden-speck.de